

COMPREHENSIVE SERVICES

We offer competitive repair and calibration services, as well as easily accessible documentation and free downloadable resources.

SELL YOUR SURPLUS

We buy new, used, decommissioned, and surplus parts from every NI series. We work out the best solution to suit your individual needs.

 Sell For Cash  Get Credit  Receive a Trade-In Deal

OBSOLETE NI HARDWARE IN STOCK & READY TO SHIP

We stock **New**, **New Surplus**, **Refurbished**, and **Reconditioned** NI Hardware.



Bridging the gap between the manufacturer and your legacy test system.

 1-800-915-6216

 www.apexwaves.com

 sales@apexwaves.com

All trademarks, brands, and brand names are the property of their respective owners.

Request a Quote

 **CLICK HERE**

PXI-8170


Set Up Your PXI™-8170 Series Controller

PXI-8170 シリーズコントローラ：クイックスタートガイド

1

Lift the PXI-8170 Controller out of the shipping box. Remove plastic wrapping from the controller and place on a flat surface.


PXI-8170 シリーズのコントローラを箱から取り出します。コントローラの包装を外し、コントローラを安定した平面上に置きます。

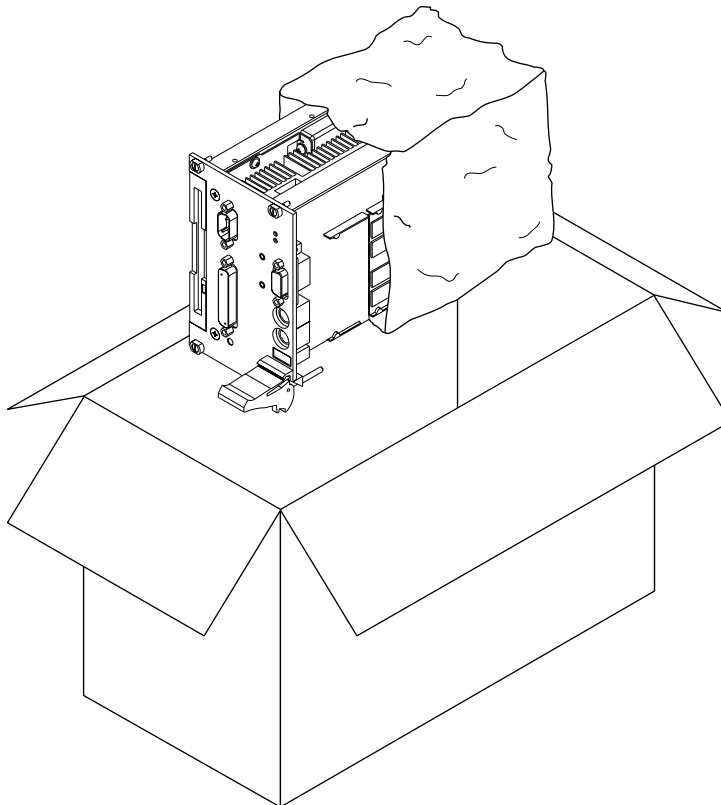

2

If you have additional memory, install your SO-DIMM into an open DIMM socket. Insert at a 30 degree angle and snap into place.


追加するメモリがある場合は、空いている DIMM ソケットに SO-DIMM を取り付けます。30 度の角度で斜めに差込み、軽く上から押してはめ込みます。

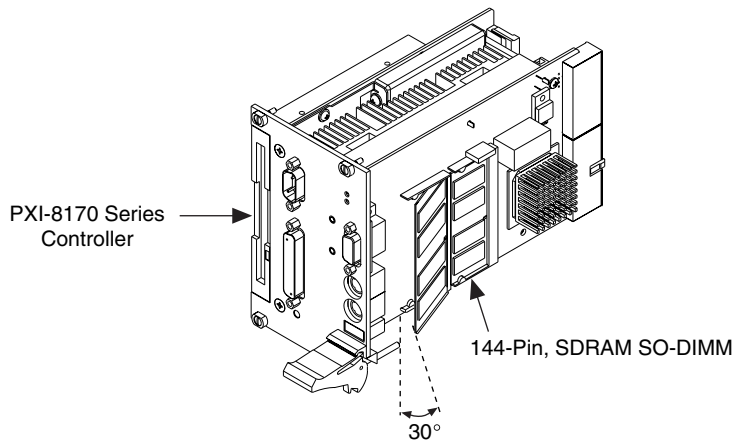

3

Power off the chassis and install your controller in Slot 1 of your PXI/CompactPCI chassis.


シャーシの電源を切り、PXI/CompactPCI シャーシの Slot 1 にコントローラを挿入します。

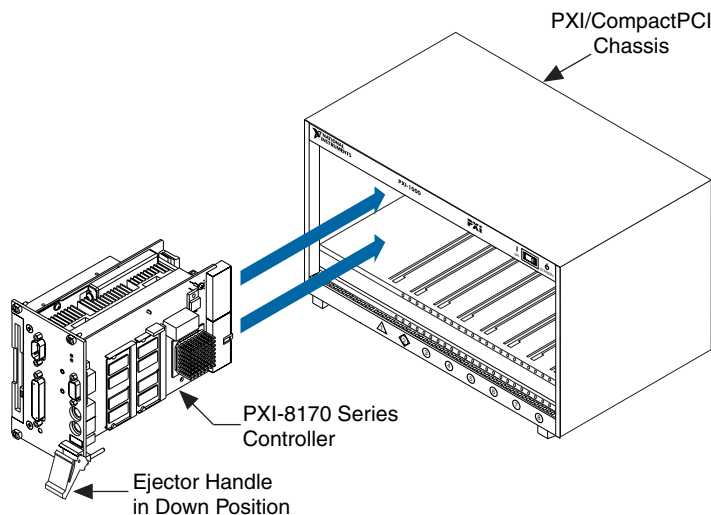

4

Install your peripheral cards, if any, in peripheral slots.


他に装着するモジュールがある場合は、空いているスロットにモジュールを挿入します。

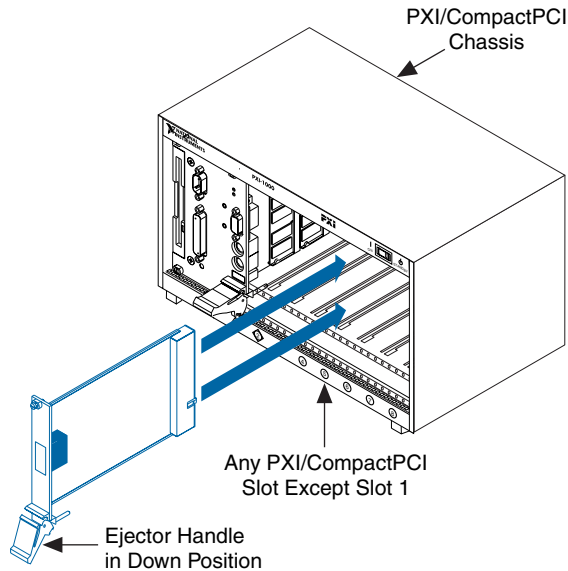

5

Connect the keyboard, mouse, and monitor if required.

必要に応じてキーボード、マウスおよびモニタを接続します。

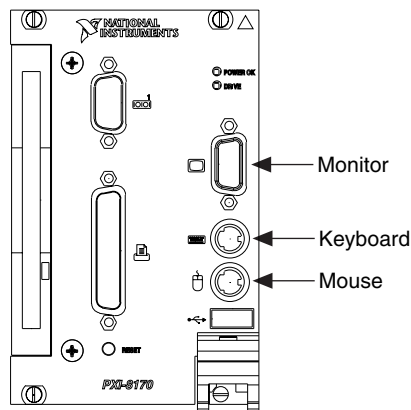

PXI-8170

6

Power on the chassis and follow instructions on the screen to complete the installation procedure.

シャーシの電源を入れて、画面に表示される指示に従いインストールを完了します。

